

## 取扱説明書

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
なお、本商品を末永くご愛用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

### △注意

- パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど、磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
- 以下の内容を守らないと、けがをしたり、商品やものが落下して破損する原因になります。
  - ・ マグネットフレームに、マーカー以外のものをのせたり、手をかけたりしないでください。
  - ・ マグネットフレームを、マグネットホワイトボードに取り付けた状態で移動させないでください。
  - ・ お子様の手の届かないところに保管してください。
- 商品を取付面から外すときは、コーナーパーツを外してから行ってください。

## 使用上のお願い


- 直射日光の当たる場所、高温高湿になる場所、屋外で使用・保管しないでください。変色や変形の原因になったり、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- 以下の場所では使用しないでください。
  - ・ 浴室などの水がかかるところ。
  - ・ オープンやレンジまわりなどの高温になるところ。
  - ・ 凹凸があつたり、丸みがあつたりして、磁石が取付面に確実に密着しないところ。
- ステンレス（種類による）・アルミ・木製品など、磁石が取り付けられない場所では使用できません。
- 筆記には、必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。油性マーカーをしますと、イレーザでは消えなくなります。
- ホワイトボード面に書かれた文字などは、長期間放置しないでください。消えにくくなります。
- シート面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。シート面に傷がついて、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- ホワイトボードとしての用途以外の使用はしないでください。

## お手入れのしかた


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤につけた布を、固く絞って拭いてください。
  2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
  3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。※汚れが落ちない場合は、別売のホワイトボード用クリーナーをご使用ください。

## 貼り付けかた


1. マグネットホワイトボードをスチール面に貼り付ける。

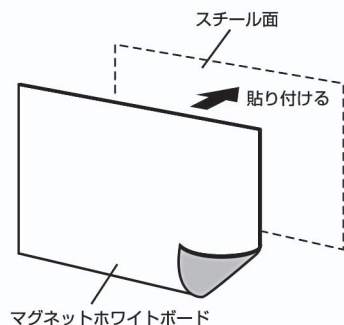

2. マグネットフレームをマグネットホワイトボードに当てて、貼り付ける。

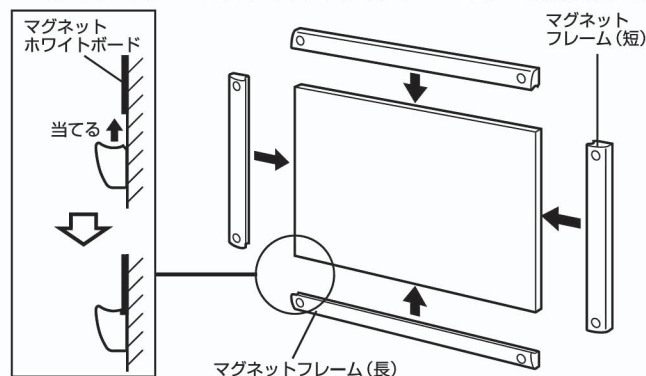

3. コーナーパーツをマグネットフレームにはめ込む。

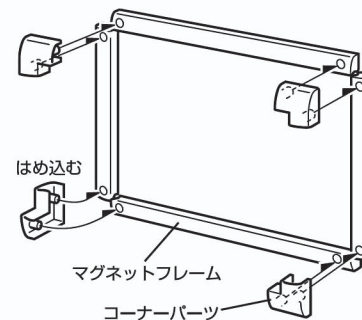

## 外しかた

「貼り付けかた」の逆手順で外す。

### 〈外すときのご注意〉

コーナーパーツを外してからマグネットフレームを外してください。  
コーナーパーツがついた状態でマグネットフレームを外すと、破損してけがをすおそれがあります。

**コクヨS&T株式会社**

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

**お客様相談室 ☎0120-201594**

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>